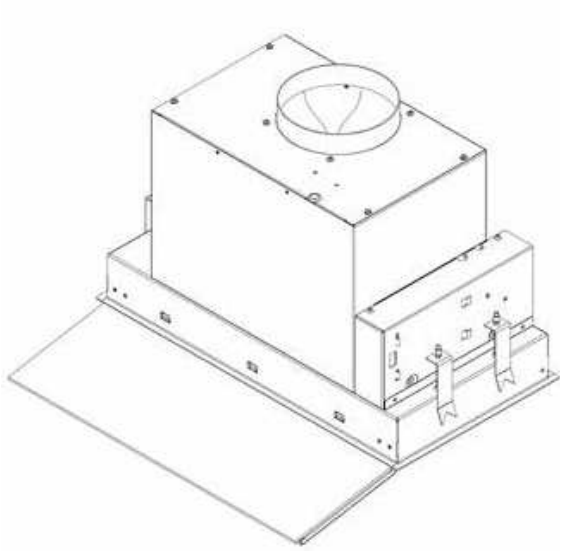

NOVY®

FUSION _ modelos **680 – 685 – 686**

Libro de instrucciones, uso y mantenimiento

INFORMACIÓN GENERAL

• Por favor lea atentamente estas instrucciones.
Contienen la información necesaria sobre la instalación, funcionamiento, seguridad y mantenimiento.

• Esta campana es sólo para uso doméstico.

• Se recomienda que la instalación sea realizada por un profesional cualificado. Los daños causados por una instalación defectuosa o poco profesional, exime al fabricante de cualquier tipo de responsabilidad.

• Compruebe el estado de la campana y el material de instalación antes de instalar el producto. Retire con cuidado la campana del embalaje. Tenga cuidado de no utilizar cuchillos afilados para abrir la caja.

• Lea atentamente las instrucciones para informar correctamente a futuros usuarios.

• Encárguese de la eliminación de los embalajes y del transporte del viejo aparato.
Su nuevo aparato fue enviado en un embalaje protector. Todos los materiales utilizados en este embalaje son ambientalmente seguros y reciclables. Por favor, ayúdenos a deshacerse de los embalajes de una manera respetuosa con el medio ambiente.

Electrodomésticos viejos no son basura inservible. Materias primas valiosas puede ser recuperadas gracias al reciclado de viejos electrodomésticos. Este aparato es identificado de acuerdo con la Directiva Europea 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Por favor, consulte con su distribuidor o a las autoridades locales acerca de las disposiciones vigentes.

• Problema técnico

En caso de problemas técnicos por favor comuníquese con Novy Servicio Técnico:
Para Bélgica: Tel:. 056/36.51.02
Para Francia: Tel:. 03.20.94.06.62
Para Alemania: Tel:. 0511.54.20.771
Para España: 0034 938.700.895
Para todos los demás países: su instalador local o Novy Bélgica: +32 (0) 56/36.51.02
Por favor necesitaremos el número de modelo de su campana. El número de modelo se encuentra grabado en la placa detrás del filtro. Usted puede anotar el número aquí: ……

• Para cualquier consulta o pregunta a las que este manual no responda, por favor contacte con nuestro servicio al cliente:
Por Bélgica: Tel:. 056/36.51.01
Para Francia: Tel:. 03.20.94.06.62
Para Alemania: Tel:. 0511.54.20.771
Para España: 0034 938.700.895
Para todos los demás países: su instalador local o Novy Bélgica: +32 (0) 56/36.51.02

Uso

NOTA: Estas instrucciones se aplican a varios modelos de aparato, es posible que algunas características concretas que se describen en este manual, no se apliquen a su aparato.

Siempre que utilice la campana será necesaria una entrada de aire primario. La apertura de una puerta o ventana, o la instalación de una rejilla de ventilación cerca de la campana, asegura una buena calidad de aspiración de aire.
Un flujo de aire insuficiente reduce de manera muy importante la eficacia de extracción de la campana.

La falta de una entrada de aire primario en la cocina puede causar reflujo de los conductos del aire tales como chimeneas o aparatos de combustión.
Al utilizar una campana de cocina y aparatos que utilizan energía distinta de la eléctrica en el mismo espacio, la presión en el ambiente no podrá superar los 4 Pa (= 0.04mBar).

Seguridad
• Freír debajo de la campana sólo se permite bajo supervisión constante.
• Bajo ninguna circunstancia es permitido flamear debajo de la campana.
• En caso de incendio, apagar siempre la campana.
• Nunca extinguir/apagar grasa o aceite ardiendo con agua. Cubra la olla con una tapa o una manta ignifuga.

Consejos
Para una máxima eficiencia por favor, siga estos consejos:
• Cuando cocine asegúrese que los recipientes de cocción estén colocados correctamente bajo la superficie de la campana.
• Activar la campana unos minutos antes de empezar a cocinar.
• Apague la campana 10 minutos después de la cocción (utilice la función Parada diferida).
• Evite corrientes de aire bajo la superficie de la campana.
• Cuando se utiliza una placa de inducción: adaptar la intensidad de ambos aparatos, placa de inducción y campana al nivel más bajo posible, a fin de evitar la creación excesiva de vapores húmedos.

Funcionamiento

Los mandos touch control están sobre el plafón abatible.

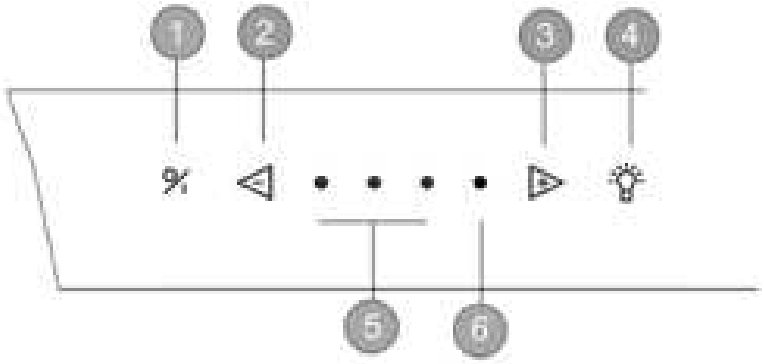

① interruptor de on/ off
② disminuir los niveles de velocidad
⑤ y ⑥ LED indicador de nivel de velocidad
③ aumentar los niveles de velocidad
④ iluminación

Interruptor ON – OFF
Para poner en marcha el motor pulsar el botón ①.

La campana siempre se reanudará en el último nivel en la que se apagó por última vez.

Parada diferida: Apague con 10 minutos de retraso
Pulse el botón ① una vez. El primer LED parpadea en verde, el otro LED permanecer encendida de acuerdo al nivel de uso. Después de 10 minutos el motor y la iluminación se apagan automáticamente.

Apagar la campana directamente sin parada diferida:
Pulse el botón ① dos veces.

Niveles de intensidad
Para disminuir los niveles de velocidad presione botón ②. Para aumentar los niveles de velocidad presionar el botón ③.
Tres LED's verdes ⑤, indican el nivel de 1 a 3, un LED rojo ⑥ indica el nivel "INTENSIVA ".

"INTENSIVA" sólo se utilizará en caso de formación excesiva de humo, vapores u olores. Teniendo en cuenta el gran volumen de aire que se extrae de la habitación en este nivel, su uso debe ser limitado.

"INTENSIVA " regresa automáticamente al nivel 3 después de 20 minutos de uso.

Auto-Stop

Para evitar que la campana trabaje mas tiempo del necesario, se apagará automáticamente después de 3 horas de uso siempre que no se hayan usado ningún mando de la campana.
Motor e iluminación se apagarán automáticamente.

Iluminación
Para activar las luces presione el botón ④. Las luces se encenderán a plena potencia.
La iluminación puede ser activada de forma independiente al funcionamiento del motor.

Mantenimiento

Mantenimiento del filtro anti-grasa

La campana contiene un filtro de metal que se deberá limpiar al menos dos veces al mes.

Indicador luminoso de limpieza de filtros anti-grasa

Después de 20 horas de cocción, los 4 LEDs (3 verdes + 1 rojo) comenzarán a parpadear continuamente durante 5 minutos, esto indica que el filtro anti-grasa se tiene que limpiar.
Una vez limpio e instalado de nuevo, tiene que reprogramar de nuevo la campana, para ello presione el botón *signo menos* **"-"** durante 5 segundos.
Para un funcionamiento óptimo, le aconsejamos que limpie el filtro al menos dos veces al mes.

El acceso al filtro

El filtro se accede por la de apertura de acero inoxidable de la parte inferior.

• Para abrir: tirar del plafón abatible (A). Puede retirar los filtros anti-grasa de la campana.

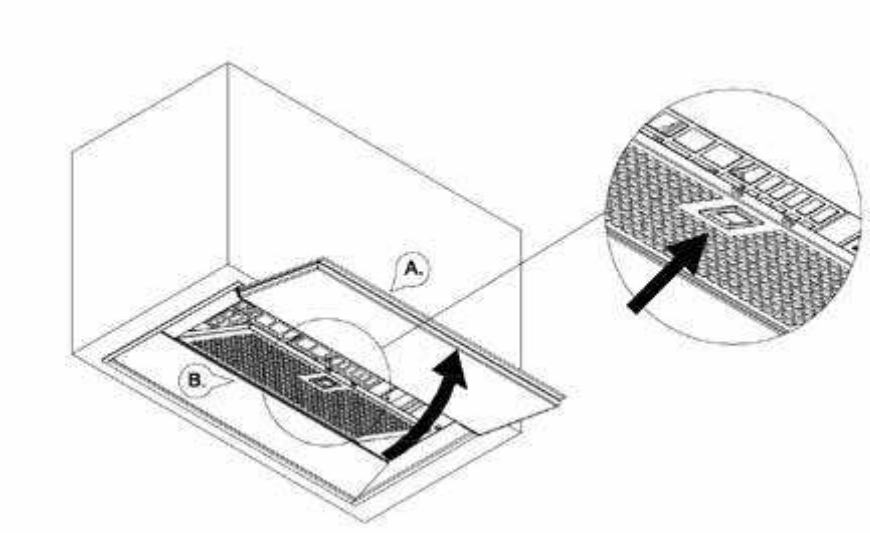

Limpieza del filtro:

• en el lavavajillas

• a mano: en una solución de agua caliente y un lavavajillas líquido neutro. Enjuagar y dejar secar por completo.

¡Importante! Las instrucciones anteriores se deben respetar y seguir. De lo contrario puede ocurrir que se origine un incendio.

Mantenimiento de la campana

Por favor permita que las luces se enfríen lo suficiente antes de proceder la limpieza de la campana.
Utilice un paño suave y húmedo y un detergente suave para limpiar la campana.
Nunca utilice detergentes agresivos/abrasivos o estropajos.
Blanqueador de cloro puede dañar el acero inoxidable.
Las superficies de acero inoxidable se pueden tratar con el limpiador de acero Novy (906.060) después de la limpieza.

Recirculación Monoblock (Opcional)

Si usted escoge la opción de recirculación, por favor siga las siguientes instrucciones.

Indicador de limpieza de filtro Monoblock:

El led rojo se encenderá después de 200 horas de trabajo
(Tiempo aconsejado para regenerar el filtro Monoblock)

- Desmontar los filtros anti-grasa de la campana
- Retire el filtro Monoblock

ATTENTION: No tire de la tela del filtro Monoblock!

Para regenerar el filtro Monoblock:

- El filtro Monoblock se puede regenerar hasta 12 veces.
- Meta el filtro monoblock en el horno durante 1 hora a 120º
- Proporcionar suficiente aire fresco en la cocina donde el horno se ha colocado, ya que se liberaran olores después de la regeneración.
  Hay olores fuertes como cuando se cocina ciertos tipos de pescado. La mejor solución en estas situaciones es regenerar inmediatamente el filtro después de la cocción.

Reprogramación
Presionar simultáneamente **+** y **–** durante 5 segundos , el **led rojo** parpadeará 3 veces para confirmar (si esta programación no se hiciese, se establecerá se reprogramará automáticamente después de haber encendido la campana 10 veces).

Desactivar el programa
Presionar simultáneamente **+** y **–** durante 5 segundos , el **led verde** parpadeará 3 veces para confirmar.

Sustitución del fluorescente

Antes de realizar cualquier trabajo, desconectar la campana de la red y permita que las lámparas se enfríen

Abra el plafón abatible y extraiga los filtros anti-grasa

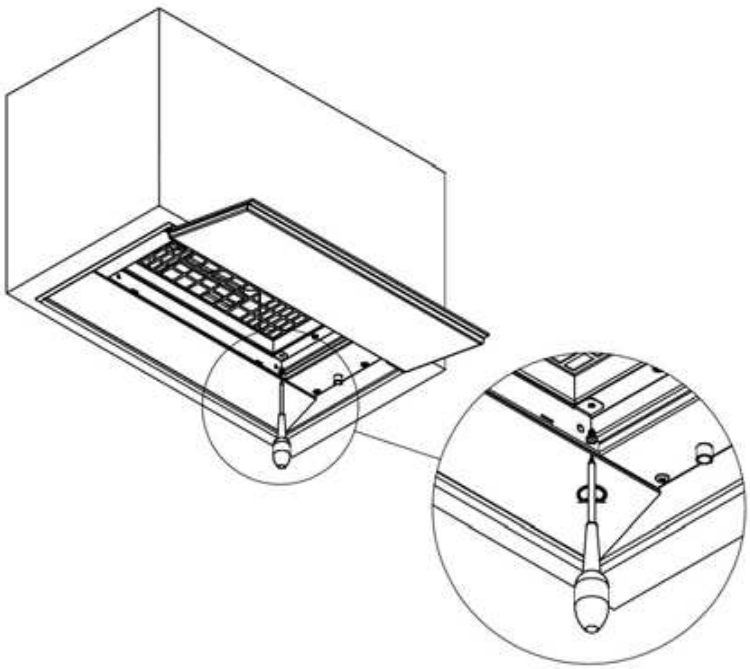

• Quite los tornillos de la tapa de cristal del fluorescente.
• Retirar la tapa del fluorescente y retírela con cuidado **C**
• Para retirar el fluorescente fundido, presione ligeramente hacia el lado derecho como indica el dibujo **D**.

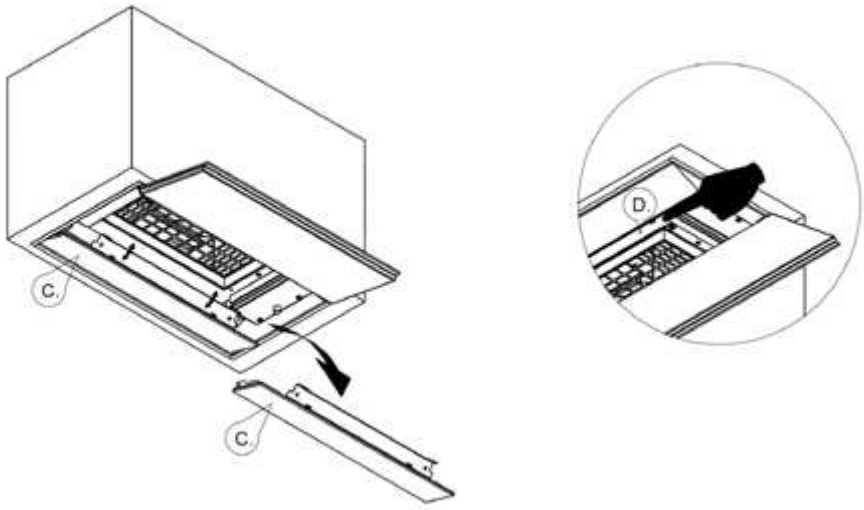

• Gire un cuarto de vuelta el fluorescente para sacarlo de su posición como indica el dibujo.
• Instale el nuevo fluorescente y gírelo un cuarto de vuelta hasta oir un ligero “click”, se habrá instalado correctamente.

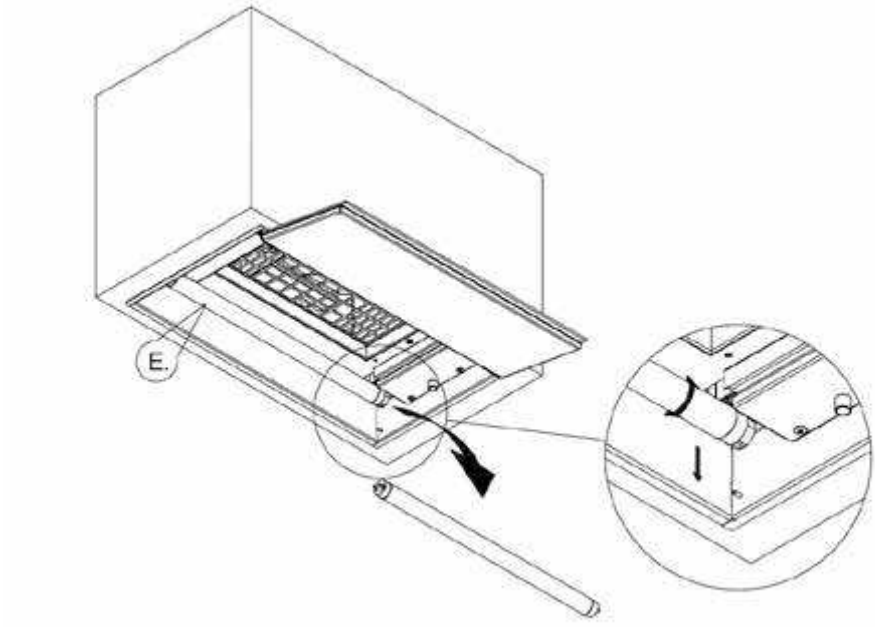

Modelo	680
Referencia Novy	680.025
Tipo de fluorescente	LUMILUX T8 L15 W/840

Modelo	685 - 686
Referencia Novy	686.025
Tipo de fluorescente	LUMILUX T8 L16 W/840

Volver a la posición inicial
• Apretar todo de nuevo a la posición inicial.
• IMPORTANTE! Cuando el panel de vidrio (A) se coloca de nuevo, el panel de cristal tiene que ser empujado sobre el soporte del filtro por lo que su fijo (fig. 3.3).
• Coloque el filtro de grasa de nuevo en su sitio.

Conexión eléctrica

Cable eléctrico + conexión con Tierra, para ser conectado a un enchufe con toma de tierra.
Compruebe la compatibilidad con información sobre el tipo placa (detrás del filtro).
Enchufe debe estar al alcance.
Cualquier cambio o sustitución del cable eléctrico deben ser realizados por un solo profesional.

Consejos de limpieza
• Evite lavar la tapa de cristal en el lavavajillas o sumergirla en agua.
• Para limpiar el cristal el con la botonera, limpiar con un paño seco.

DIMENSIONES

680

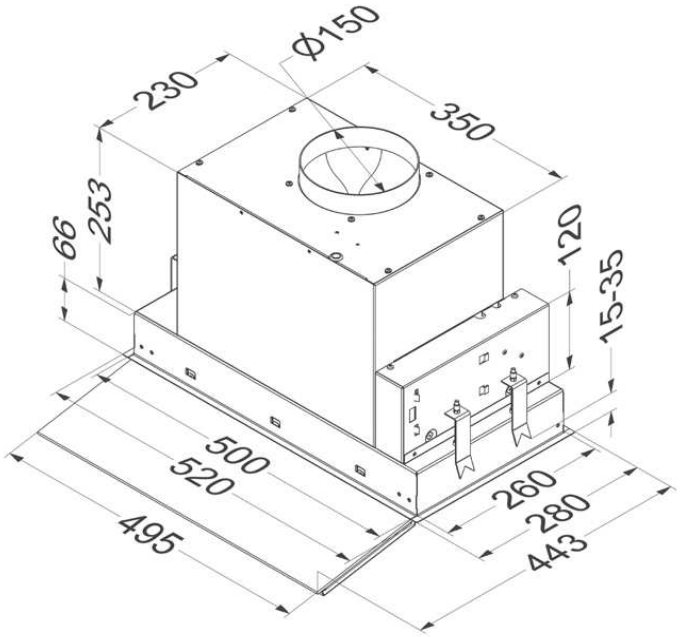

685 - 686